


## Montering terrassmarkis under takfot

Detta behöver du för monteringen:

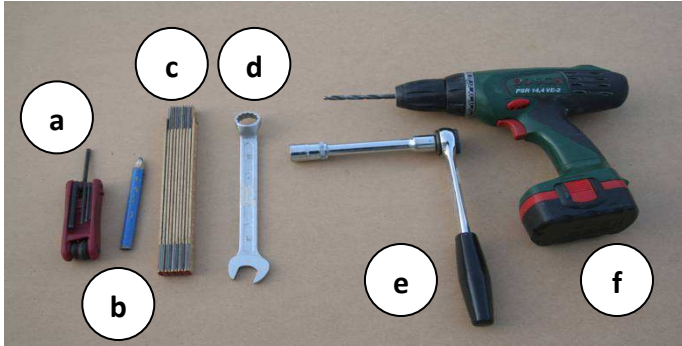

- a. Insexnyckelsats
- b. Blyertspenna
- c. Tumstock
- d. Blocknyckel  $\varnothing$  19 mm
- e. Spärrskaft med förlängare, hylsa  $\varnothing$  17 mm
- f. Borrmaskin samt borrhål  $\varnothing$  6,5 mm

### 1. Montering av markisfästen:

- a. Tag av emballaget på markisen och placera denna framför monteringsplatsen.
- b. Mät sedan ut vart fästena ska sitta. Placera dessa där det finns en takstol att fästa dem i. Markera ut fästets plats ca 25 cm innanför takfotens ytterkant. Märk ut för hålen för fästets skruvar och borra sedan hål för skruvarna. (Bild 1 & 2)
- c. Skruva fast fästet enligt bild (3)
- d. Upprepa moment b-d ovan för varje fäste.



## 2. Montering av markis i fästen:

- a. Lyft upp markisen och för in bärprofilen i alla fästen samtidigt. Ha även en låsskruv till hands för att direkt kunna säkra markisen i dess fästen. OBS! Släpp ej markisen innan den är säkrad i fästena. (Bild 4)
- b. Drag åt låsskruvarna i alla fästena. (Bild 5 & 6)



## 3. Justering av markisens lutning:

- a. Veva ut markisen tills duken är i spänt läge men så att armarna är helt ute (dessa blir aldrig helt raka). Blir det ett slack på duken vevar du in något tills duken är spänd. (Bild 7 & 8)
- b. Lossa justeringsskruvarna i änden på armen. (Bild 9)
- c. Ändra markisens lutning genom att skruva med insexnyckeln så att markisarmen går att röra. Rekommenderad lutning är minst 12 grader för att uppnå tillräcklig vattenavrinning. (Bild 10)
- d. Upprepa moment b-c på båda sidor tills markisen är rak.

